


Betongplatta  
Markduk min. N2  
IGNUCELL DRAIN ID100  
Avjämnad schaktbotten  
Åldersbeständig PE-Folie

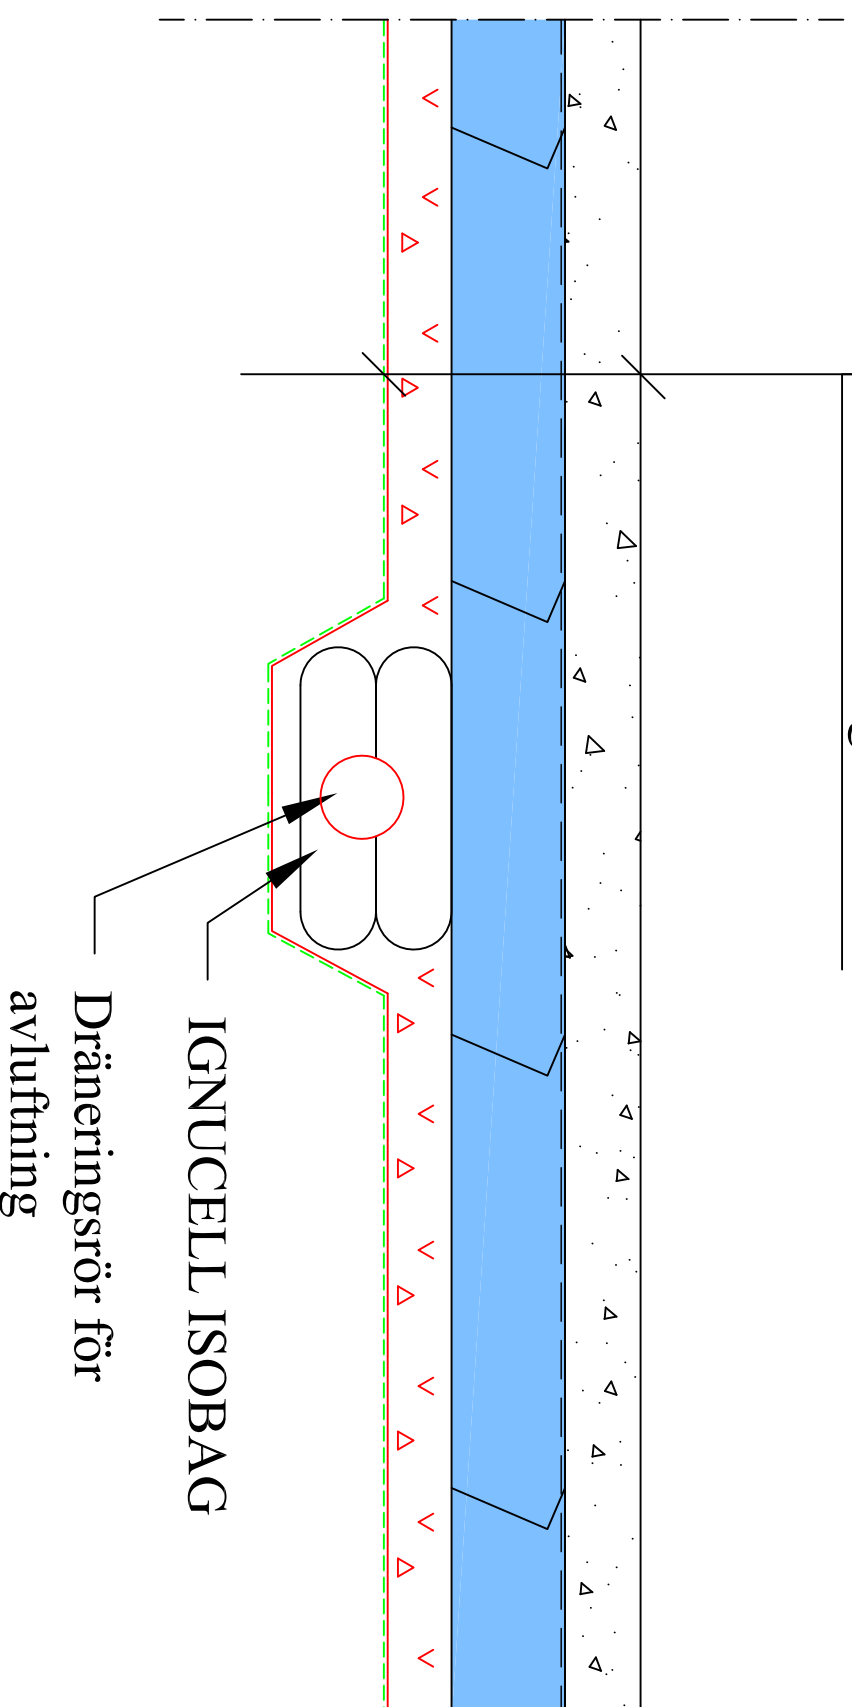

Vid höga halter radon eller fukt kan ventileringsrör med hjälp av ett dräneringsrör. Vid större konstruktioner kan avluftning effektiviseras med en frånluftsfläkt.

Monteringsanvisningar:  
Montera Ignucell Drain på en avjämnad schaktbotten. Botten skall vara fast. Mellan grundmur och betongplatta monteras ett tät och glidskikt i form av en PE-folie. En markduk klass N2 läggs ovanpå Ignucell Drain.

REV	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

<b>PROJEKT</b>	<b>DRÄNN</b>
<b>SAFETÉ</b>	
Cellplast Direkt Sverige AB, 312 22 Låbom Tel: 0450-140 90, www.schibladirect.se	
RTAD	HERSTAV
<i>JH</i>	<i>20160513</i>
TEKNIKERARE	RENSNINGSTYP
Jonas Jalakas	Monteringsplan
	SKALA
	1:10
	AVTALSNR