



Montage Nockplått

Plustak

1. Skumma mellarummet mellan takelementen helt tätt

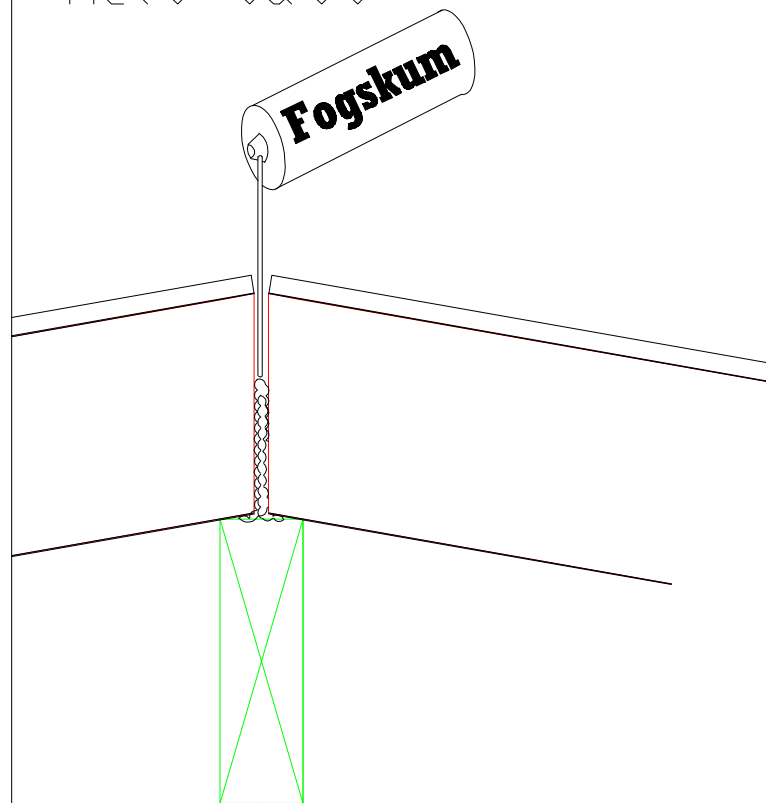


Profilens ovkant skall riktas i takets fall

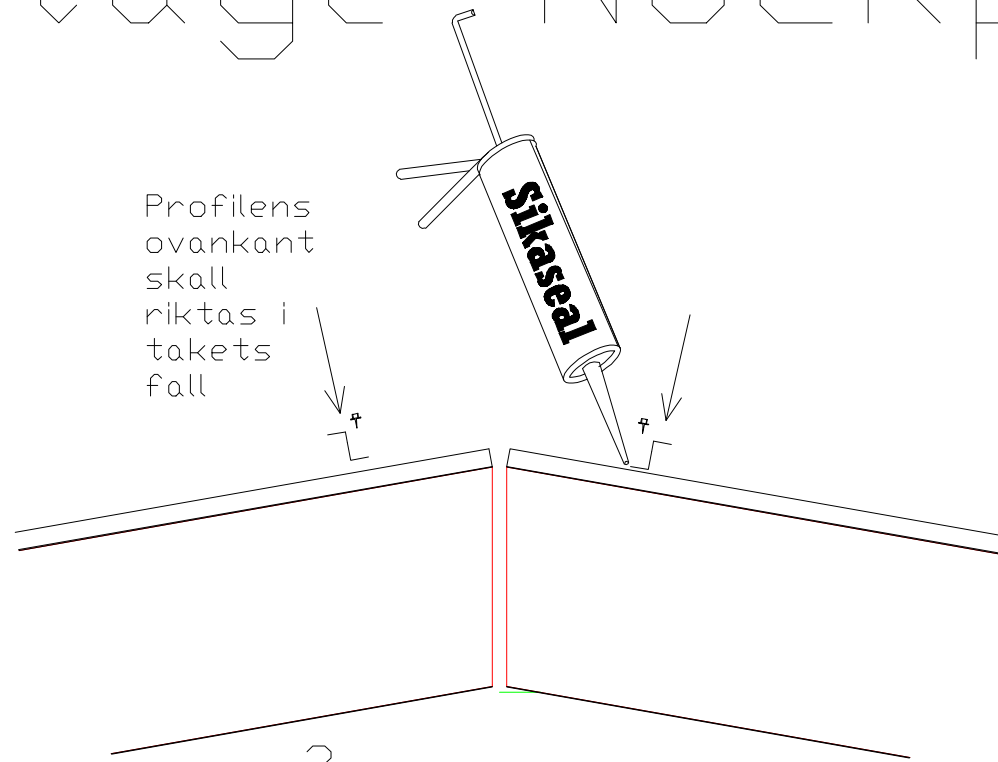

2. Fäst z-profilen med rostfri skruv försedd med gummibricka. Täta hela vägen med Sikaseal.

3. Nockplåtarna läggs på z-profilen och hakfalsas ihop.

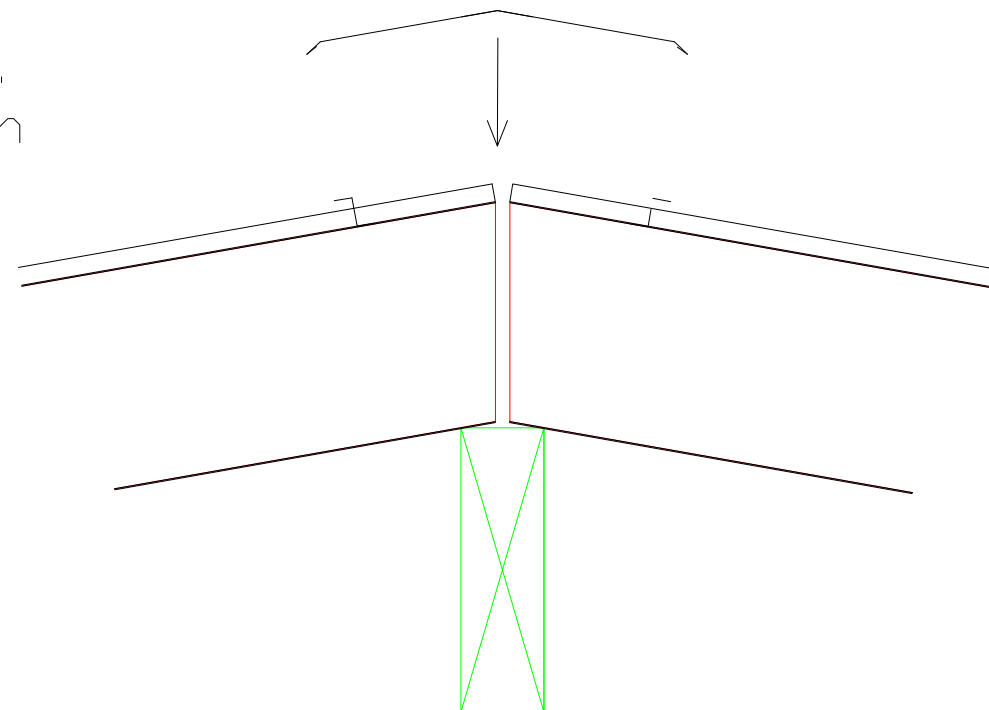

4. Nockplåtarna fästs i Z-profilen med popnit eller skruv cc300mm.

