Renovering Betonggolv Källare

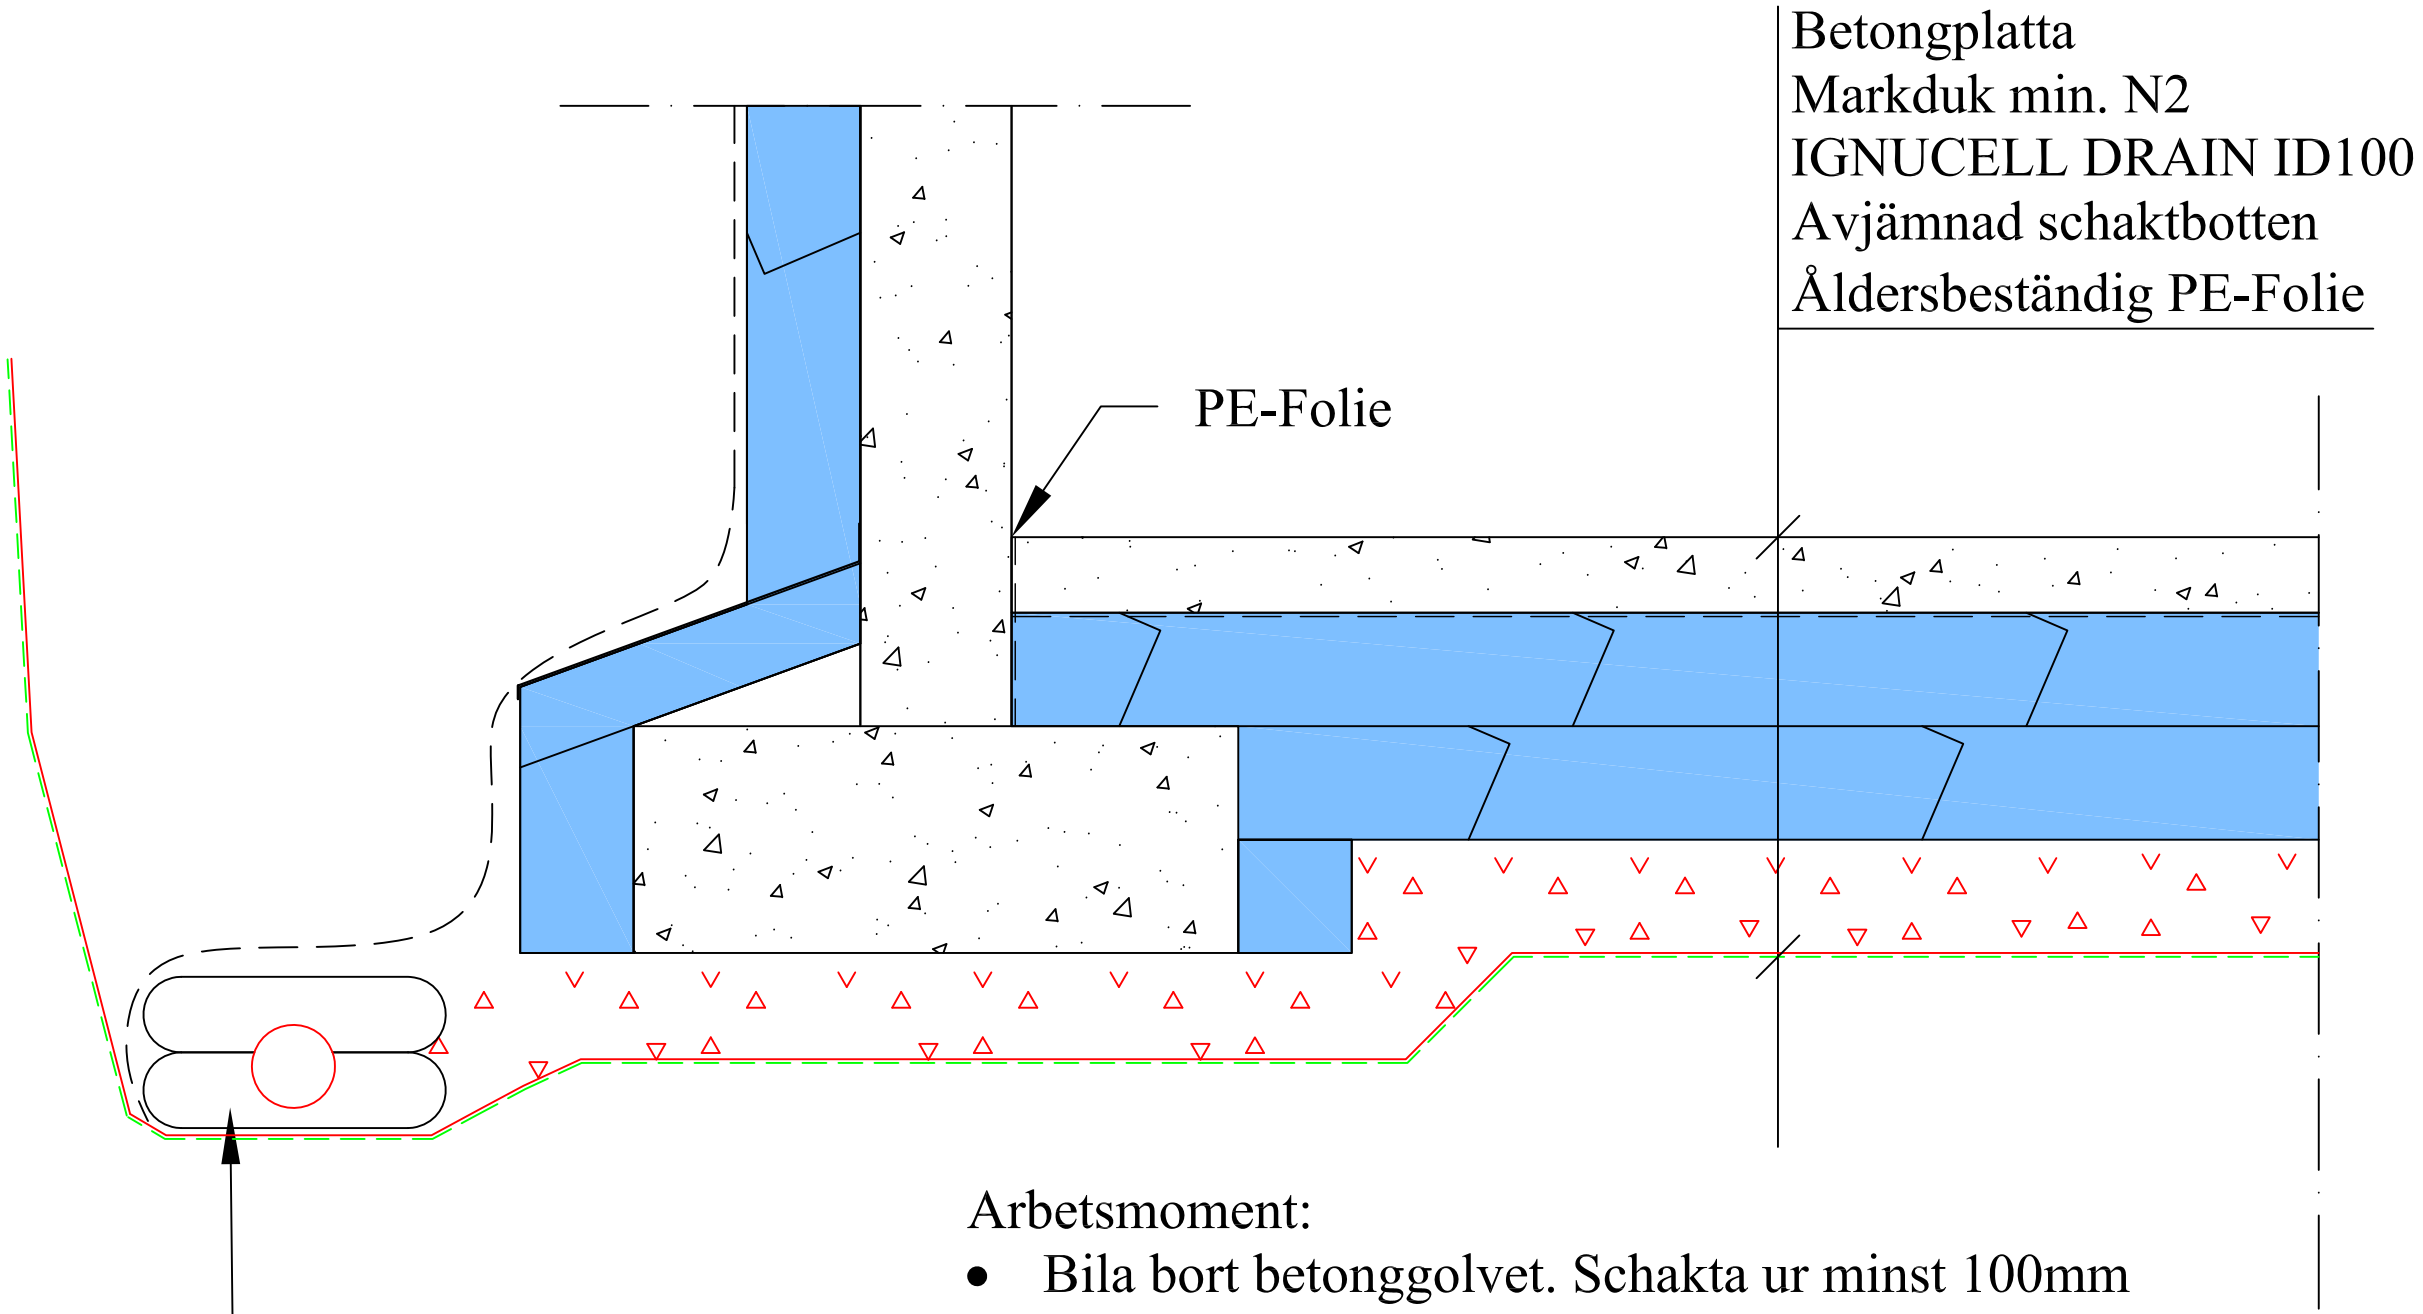

Arbetsmoment:

- Bila bort betonggolvet. Schakta ur minst 100mm och jämna av schaktbotten.
- Montera minst 100mm IGNUCELL DRAIN. Tjockare lager IGNUCELL DRAIN = Bättre isolering.
- Placera en filterduk ovanpå IGNUCELL DRAIN
- Som tät och glidskikt placera en PE-Folie mellan grundmur och betongplattan.
- Armera och gjut betongplattan.

REV	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

IGNUCELL PROTECT DRAIN SAFE

Cellplast Direkt Sverige AB, 312 22 Laholm
Tel. 0430-149 90, www.cellplastdirekt.se

TYP: Renovering Betonggolv Källare			
RITAD: PE	DATUM: 2016-05-18	HUSTYP:	SKALA: 1:10
HANDLÄGGARE: Jonas Jalakas		RITNINGSTYP: Monteringsplan	AVTALSNR.